


事前準備：

適切なファームウェアをサポートサイトからダウンロードして下さい。

AC アダプタとドライブマン本体。SD カードを準備。


Step1

指定の圧縮ファイルを解凍し、DRxx_Vxxx.bin を抽出する。ファイルネームはバージョンごとに異なります。※下記サンプルは別モデルのファイル名です。

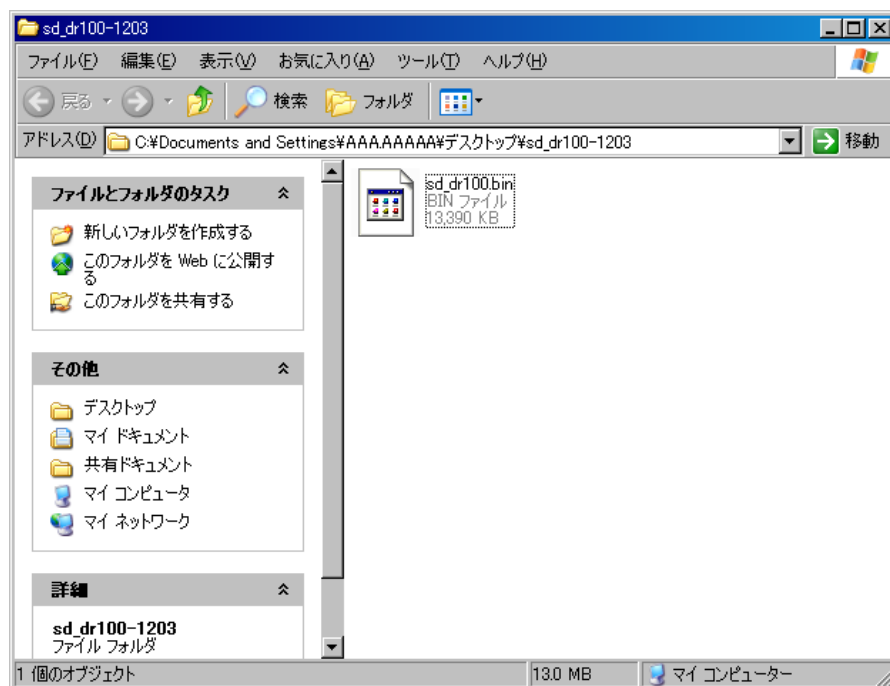

Step2

ファームウェア・ファイルを SD カードにコピーする

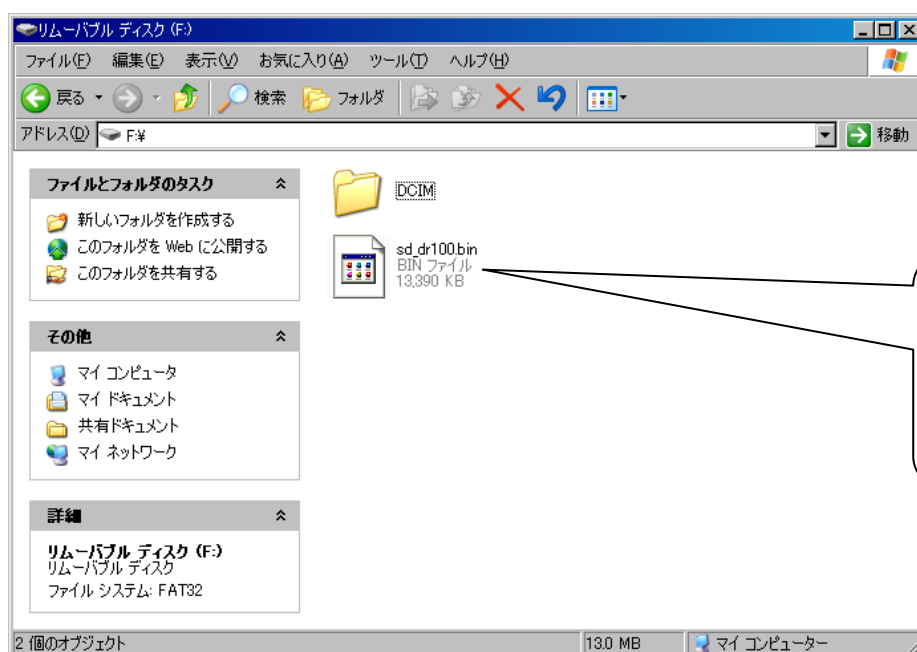

SD カード内部です
アップデート終了後
はこのファイルを消
去しても大丈夫です

Step3

SD カードを入れずに Driveman720 を AC アダプタで起動。

「メモリカードが確認出来ません」画面がでたら、十字キーを上倒し、再生モードにする。

「ファイルがありません」画面がでたら ファームウェアの入った SD カードを挿入する。

Step4

サムネイル画面が出たら、「十字キー」を上倒しながら「REC」キーを押し続ける。

数秒後「Updating…」が表示される。

キーを離しても問題はないが押し続ける。

Step5

「Updating…」が消えた後、SD カードを抜き 電源を抜く。

Step6

確認

カードを抜いたまま電源を入れ「メモリカードが確認出来ません」表示がでたら、

「十字キー」を左倒しながら「REC」キーを押し続ける。

数秒後に表示が変わり VERSION が表示される。

Model:DRIVEMAN72X FW ver:XXXX Asahi Research Corp. Tokyo,Japan.
--

の様に表示されていれば Update 完了。

電源ケーブルを抜いていったん電源を落としてから車に設置して下さい。

適用されない場合 Step3, 4, 5 を繰り返す

以上です。

■ファームウェアの更新は手順をよく読んでから実行して下さい。失敗した場合、手順を初めから繰り返して下さい。当社での復旧は有償扱いとなります。

アサヒリサーチ株式会社