


10. セキュリティーモード（駐車中録画）設定

- メニュー画面から、セキュリティモードにカーソルを合わせ、⑧十字ボタン中央を押します。（図1）
- 「オート」「マニュアル」「カスタム」の選択画面が出ますので、ご希望の設定を上下で選んで⑧十字ボタン中央を押し決定します。（図2）



オート：エンジン停止後、自動的に“セキュリティモード”になり1秒間1コマで3時間録画した後、自動で電源をOFFします。

マニュアル：エンジン停止後、本体の電源がOFFになります。その後、手で電源ボタンを押すことで1秒1コマ3時間録画した後、自動で電源をOFFします。

カスタム：フレームレートと録画時間を自由に設定出来ます。**※音声は記録されません。**

- カスタムを選択すると、フレームレートと録画時間の設定画面が表示されます。（図3）
- 録画時間を6時間以上に設定しようとする、警告表示（図4）**バッテリー上がり時の可能性がありますが、設定しますか？**と表示されます。「はい」「いいえ」どちらかを選んで⑧十字ボタン中央を押し決定します。

6時間～12時間を6時間以上にする場合は、必ず専用の3芯車載用ケーブル DDC4（バッテリー保護回路付電源ケーブル）をご使用の上、十分注意してご使用下さい。

※バッテリー保護回路付電源ケーブルはバッテリーが低下すると自動で電流供給を停止します。（図3）



フレームレート	録画時間
10fps, 7.5fps, 1fps, 0.5fps	1時間、2時間、3時間、6時間、9時間、12時間、24時間


※セキュリティモードの圏内は、通常のドライブモード撮影時と同じ圏内になります。
※フレームレート、10fpsと7.5fpsはドライブモードと同等のSDカード容量を使って録画しています。

監視カメラとしてもご利用できます。（ACアダプタ使用時）

ACアダプタを接続すると、そのまま録画が始まりますので監視カメラとしてご利用いただけます。
※室内の防犯カメラ、留守中のペットの観察、花巻の開花記録など。


11. イメージ回転設定（上下反転設置時）

- メニュー画面から、イメージ回転にカーソルを合わせ、⑧十字ボタン中央を押します。（図1）
- 「0°」「180°」の選択画面が出ますので、ご希望の設定を上下で選んで⑧十字ボタン中央を押し決定します。（図2）




12. Gセンサー設定

ショックを検知するとJPG画像を撮り、その時の動画は緊急時録画ファイルになります。緊急時録画ファイルになった後、連続してショックを与えても、次のファイルが貯まるまでショック検知は待機となります。JPG画像からMOVファイル内にジャンプして、ショック検知の地点から再生します。緊急時録画ファイルの検索を高速大変便利です。




- メニュー画面から、Gセンサーにカーソルを合わせ、⑧十字ボタン中央を押します。（図1）
- 「OFF」～「Level 10」まで設定出来ますので、ご希望の設定を上下で選んで⑧十字ボタン中央を押し決定します。（図2）

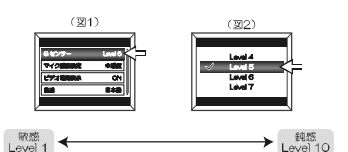

13. マイク感度設定

- メニュー画面から、マイク感度設定にカーソルを合わせ、⑧十字ボタン中央を押します。（図1）
- 「OFF」「高感度」「中感度」「低感度」の設定画面が出ますので、ご希望の設定を上下で選んで⑧十字ボタン中央を押し決定します。（図2）

※感度をOFFに設定するとマイクアイコンに禁止マークがつきます。



14. ビデオ時刻表示設定


録画した映像には録画日時が記録され再生時に表示されます。この表示を消して録画することが出来ます。

- メニュー画面から、ビデオ時刻表示にカーソルを合わせ、⑧十字ボタン中央を押します。（図1）
- 「OFF」「ON」の設定画面が出ますので、ご希望の設定を上下で選んで⑧十字ボタン中央を押し決定します。（図2）



15. 言語設定

- メニュー画面から、言語にカーソルを合わせ、⑧十字ボタン中央を押します。（図1）
- 「日本語」「英語」の設定画面が出ますので、ご希望の設定を上下で選んで⑧十字ボタン中央を押し決定します。（図2）



16. フォーマット


- メニュー画面から、フォーマットにカーソルを合わせ、⑧十字ボタン中央を押します。（図1）
- 「はい」「いいえ」の設定画面が出ますので、ご希望の設定を上下で選んで⑧十字ボタン中央を押し決定します。（図2）

※フォーマットするとSDカードの中のファイルは全て消去されます。



17. 初期設定


- メニュー画面から、初期設定にカーソルを合わせ、⑧十字ボタン中央を押します。（図1）
- 「はい」「いいえ」の設定画面が出ますので、ご希望の設定を上下で選んで⑧十字ボタン中央を押し決定します。（図2）

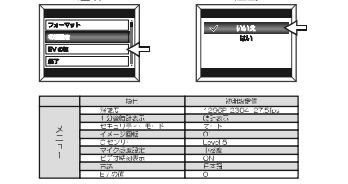

18. EVの値

映像の明るさは、自動補正しますが手動でも補正することが出来ます。1. メニュー画面から、EVの値にカーソルを合わせ、⑧十字ボタン中央を押します。（図1）

- 「1」「0.5」「0」「-0.5」「-1」の設定画面が出ますので、ご希望の設定を上下で選んで⑧十字ボタン中央を押し決定します。（図2）



19. 終了

- メニュー画面から終了を押すと、サブメニュー画面に戻ります。

20. 再生（巻戻し、早送り、コマ送り）

本体再生（MOV）

- ACアダプタを本体に差し電源を入れます。
- 録画が始まりますので、一度RECボタン（図1）を押して録画を止めます。サブメニュー画面（図2）が表示されますので、⑧十字ボタンの左ボタン（再生）を押します。（図3）



- 最終のサムネイル画面が表示されますので、再生したい映像ファイルにカーソルを合わせ、⑧十字ボタン中央を押します。（図4）
- ⑧十字ボタンの右、左ボタンを押すと巻戻し、早送りが出来ます。画面左下に巻戻し、早送りの値が表示されます。（図5）




※緊急時録画を感知したMOVファイルには、マークが付きます。



緊急時録画再生（JPG）

- 再生方法は本体再生と同じです。（図2）
- ※JPG画像とMOV画面はそれぞれ、最大6回まで保護できます。その後、古いファイルから上書きしていきます。
- ※JPGからMOVへのジャンプ再生は本体、TV再生でのみご利用頂けます。



コマ送り再生

- 再生中に⑧十字ボタン中央を押すと一時停止します。
- 左右ボタンどちらかを長押しとコマ送り再生が開始します。

テレビ再生（ACアダプタ、HDMIケーブルが必要です）

- ACアダプタを接続して下さい。（図1）
- 録画が始まりますので、一度RECボタンを押して録画を止めます。本体とHDMIテレビにHDMIケーブルを接続して下さい。（図2）
- TVにサムネイル画面が表示されます。（図3）
- 再生方法は本体再生と同じです。

※セキュリティモード（駐車中録画）の再生は、フレームレートの設定値（10fps、7.5fps、1fps、0.5fps）で再生します。



※AVケーブルは付属されていません。（オプション）
※本機のAVケーブルはご使用できませんので、別途弊社ホームページまたは、お電話にてお問合せ下さい。


パソコン再生

※Windows media player、QuickTime、弊社ビューアソフトで再生できます。
※具体的なパソコンでの操作については、パソコンメーカー、ソフトウェアにお問い合わせ下さい。
※弊社は、パソコンの動作についてのサポートは一切いたしません。

- SDHCカード、SDXCカードの容量が大きい場合サムネイル画面の表示に遅延がかる場合があります。
- 再生時に信号線などが点滅するものと点滅しないものがあります。異常ではありません。
- 旧型の映像タイプは常時点灯し、新式のLEDタイプは点滅しますが、人間の目は映像の定められた点灯時点滅して見えます。
- 液晶画面に向けて、お天気に転車する場合は液晶画面が一時的に映らなくなる事があります。

21. ファイル削除

- サムネイル画面を表示させます。（図1）
- 消したいファイルにカーソルを合わせ⑧十字ボタン中央を長押しします。（図2）
- ファイル消去の画面が表示されますので「はい」を選び⑧十字ボタン中央を押すとファイルは削除されます。（図3）

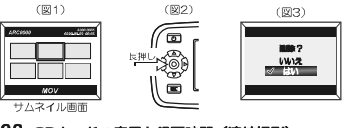

22. SDカードの容量と録画時間（連続撮影）

※録画時間はご利用環境によって異なります。

	8GB (SDHC)	16GB (SDHC)
1296P / 27.5fps	前1時間20分	前2時間40分
1080P / 45fps	前1時間30分	前3時間
1080P / 27.5fps	前1時間50分	前3時間40分
720P / 60fps	前2時間	前4時間
720P / 30fps	前3時間20分	前6時間40分
720P / 7.5fps	前7時間40分	前15時間20分

	32GB (SDHC)	64GB (SDXC)
1296P / 27.5fps	約5時間20分	約10時間40分
1080P / 45fps	約6時間	約12時間
1080P / 27.5fps	約7時間20分	約14時間40分
720P / 60fps	約8時間	約16時間
720P / 30fps	約13時間20分	約26時間40分
720P / 7.5fps	約30時間40分	約61時間20分

23. もし、事故にあった場合のご注意！

- 事故に巻き込まれた場合は、**電源ボタンを長押しして電源を落とすか、エンジン停止してください。** 重要な映像ファイルが記録して確保が出来ます。
- SDカードを抜く際は、LEDランプが点滅しているのを確認してから本体から取り出してください。
- セキュリティモード動作中の場合は、RECボタンを押して録画停止を確立してください。（LEDランプ緑色点灯）
※大切な映像が上書きして消えてしまう恐れがあります。

ドライブレコーダー

保証書

サポートセンターのご案内

インターネット（Eメール）
support@driveman.jp

ホームページ
http://www.driveman.jp

お客様サービスセンター
TEL: 03-5715-5432
受付時間 平日 10:00~17:30 14:30~17:00
土曜日は、日曜日は、初め、年末年始は別注

Driveman GP-1/GP-T1仕様			
型式	DR1296P/DR1296T/DR1080P/DR1080T/DR720P/DR720T	対応SDカード	SDHC (2GB~32GB) / SDXC (64GB~640GB)
対応カメラ	1/3" CMOS (1280×720) / 1/3" CMOS (1920×1080) / 1/3" CMOS (1280×720) / 1/3" CMOS (1920×1080) / 1/3" CMOS (1280×720) / 1/3" CMOS (1920×1080)	対応カメラ	1/3" CMOS (1280×720) / 1/3" CMOS (1920×1080) / 1/3" CMOS (1280×720) / 1/3" CMOS (1920×1080)
記録方式	連続記録 / 駐車中録画 / 緊急時録画	記録方式	連続記録 / 駐車中録画 / 緊急時録画
記録モード	1296P / 1080P / 720P / 1080P / 720P / 1080P / 720P	記録モード	1296P / 1080P / 720P / 1080P / 720P / 1080P / 720P
記録時間	約1時間20分 (1296P) / 約2時間40分 (1080P)	記録時間	約1時間20分 (1296P) / 約2時間40分 (1080P)
録画速度	1296P / 27.5fps / 1080P / 45fps / 1080P / 27.5fps / 720P / 60fps / 720P / 30fps / 720P / 7.5fps	録画速度	1296P / 27.5fps / 1080P / 45fps / 1080P / 27.5fps / 720P / 60fps / 720P / 30fps / 720P / 7.5fps
電源	5V / 1.5A (USB) / 5V / 1.5A (USB) / 5V / 1.5A (USB)	電源	5V / 1.5A (USB) / 5V / 1.5A (USB) / 5V / 1.5A (USB)
充電時間	約2時間 (フル充電)	充電時間	約2時間 (フル充電)
付属品	ACアダプタ / 充電ケーブル / 取扱説明書	付属品	ACアダプタ / 充電ケーブル / 取扱説明書
保証	1年保証 (本体) / 3ヶ月保証 (バッテリー)	保証	1年保証 (本体) / 3ヶ月保証 (バッテリー)
価格	約12,000円 (税別)	価格	約12,000円 (税別)

※取扱説明書に詳しい機能の記載がある場合がございますので、Drivemanホームページを参照して下さい。 <http://www.driveman.jp>